

PAGESBOX Plus for P65のIPアドレスをURLとしてWebブラウザからホームページを開く
 (この例ではhttp://10.80.44.26/)

プリンターの給紙スタイルに合わせて「給紙部オプション」を選択します。

[注意] 給紙部オプションの設定を間違えると、
用紙切替が正しく行われない場合があります。




項目名	設定値	設定できる値
給紙部オプション	トレイ2+3+4	一覧より選択
優先給紙トレイ	トレイ1	一覧より選択
タイムアウト	OFF	一覧より選択
タイムアウト時間(秒)	10	10 - 1000の整数値
字コード	JIS90	一覧より選択
面印刷	OFF	一覧より選択
面とじ方向	長辺	一覧より選択
面白紙追加	しない	一覧より選択
一ジ倍率	等値(100%)	一覧より選択
細倍率(%)	50	50 - 150の整数値(1%刻み)
ピー枚数	1	1 - 255の整数値
ナーセーブ	OFF	一覧より選択
角書体	明朝	一覧より選択
一タ折り返し位置	用紙サイズ	一覧より選択
ANKフォント	全角書体設定に従う	一覧より選択
キャラクターモード	OFF	一覧より選択

本設定を有効にする場合、ラベルコマンドは無効にしてください


これまでご使用になっていた17X6J/Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、用紙レイの設定します。

【重要】

このページのレイの設定が正しく行われないと印刷エリアが正しく印刷ない/正しいレイから給紙されない、等の現象となります。

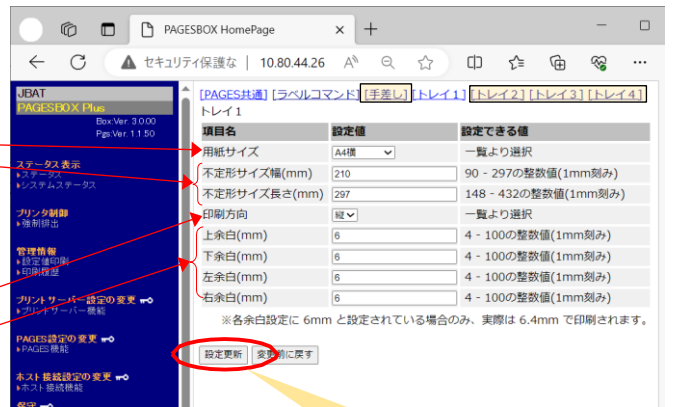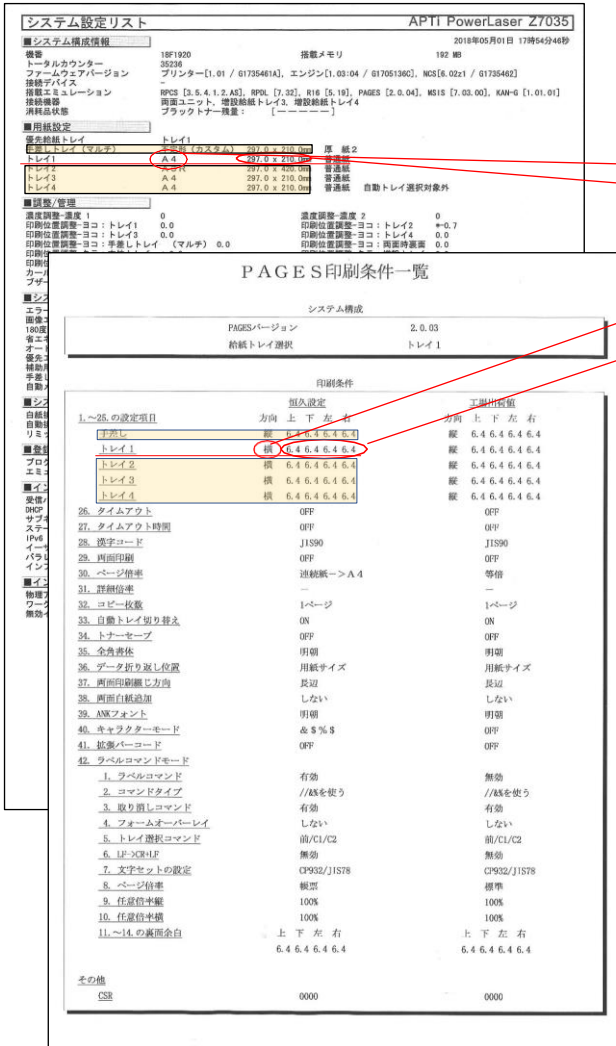
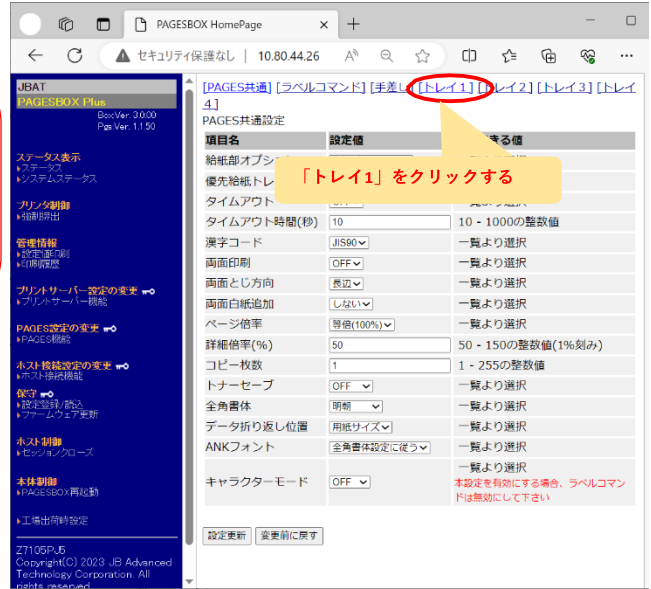


・用紙サイズが不定形の場合は、不定形サイズも設定します。

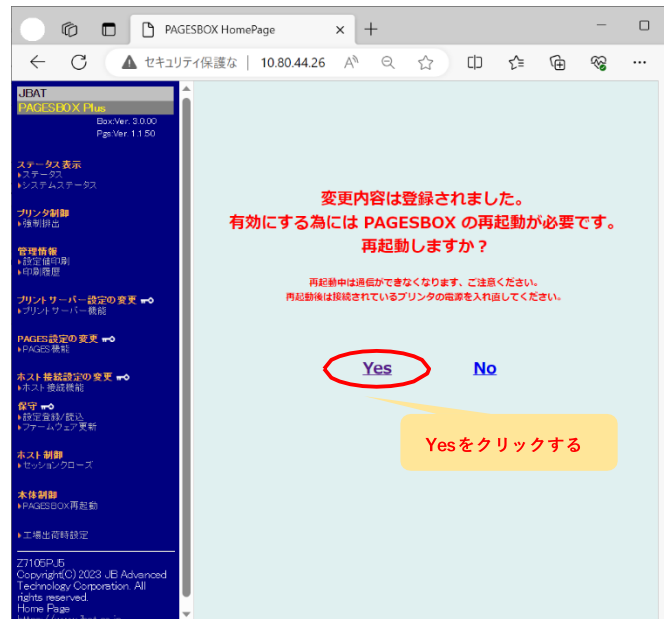


- ・レイ1と同じ手順で「手差し」「レイ2」「レイ3」「レイ4」の設定を行います。
- ・P65X0プリンタの給紙レイのダイヤルによる用紙サイズの設定が、実際用の紙サイズに合っているかも確認して下さい。

《Z70XXからの場合のみ》これまでラベルコマンドをご使用だった場合には、Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」を用意して、ラベルコマンドの設定します。

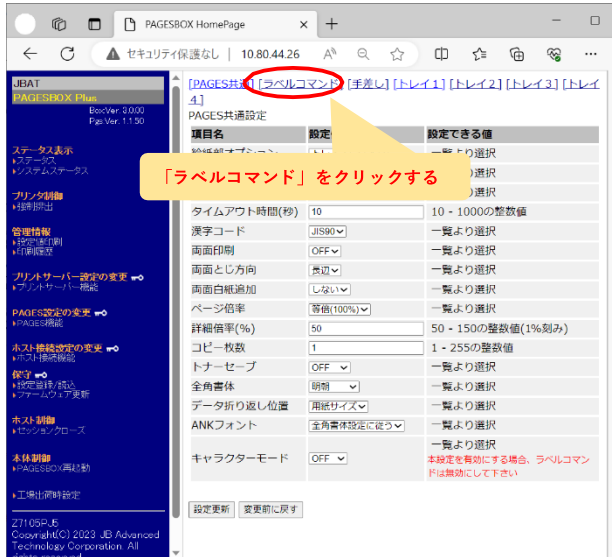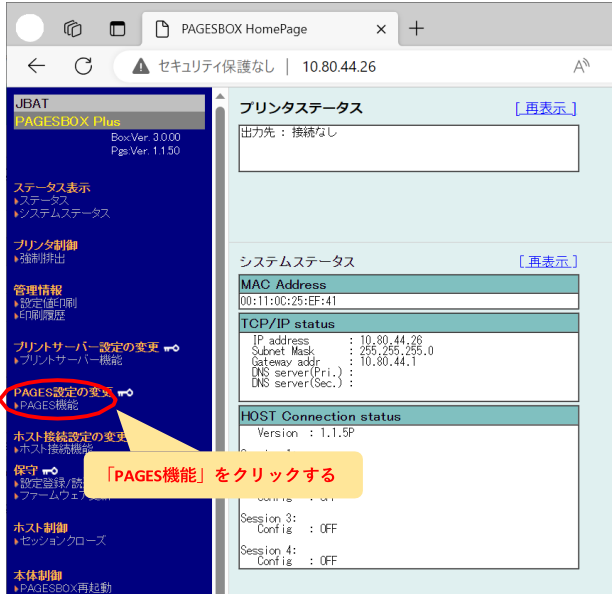

PAGES印刷条件一覧			
システム構成			
PAGESバージョン	2.0.03		
紙種/トレイ選択	トレイ 1		
印刷条件			
1～25.の設定項目	短辺設定	工機出番値	方向
1. 手差し	縦	6.4 6.4 6.4 6.4	上下左右
2. トレイ1	横	6.4 6.4 6.4 6.4	縦
3. トレイ2	横	6.4 6.4 6.4 6.4	縦
4. トレイ3	横	6.4 6.4 6.4 6.4	縦
5. トレイ4	横	6.4 6.4 6.4 6.4	縦
26. タイムアウト	OFF	OFF	
27. タイムアウト時間	OFF	OFF	
28. 漢字コード	JIS90	JIS90	
29. 両面印刷	OFF	OFF	
30. ページ倍率	連続紙→A4	等倍	
31. 詳細倍率	1	1	
32. コピー枚数	1ページ	1ページ	
33. 自動トレイ切り替え	ON	ON	
34. トナーセーブ	OFF	OFF	
35. 全角書体	明確	明確	
36. データやり直し位置	用紙サイズ	用紙サイズ	
37. 両面印刷縦じ方向	長辺	長辺	
38. 両面印刷横じ方向	長い	長い	
39. ANKフロント	明確	明確	
40. キャラクタモード	※ % % \$	OFF	
41. 複製パスワード	OFF	OFF	
42. ラベルコマンドモード			
1. ラベルコマンド	有効	無効	
2. コマンドタイプ	//&&を使う	//&&を使う	
3. 取り出しコマンド	有効	有効	
4. フォームオーバーレイ	前/C1/C2	前/C1/C2	
5. トレイ選択コマンド	無効	無効	
6. 印刷コマンド	CP82/JIS78	標準	
7. 文字セットの設定	100%	100%	
8. 任意倍率	100%	100%	
9. 任意倍率	100%	100%	
10. 任意倍率	100%	100%	
11～14.の裏面余白	上下左右 6.4 6.4 6.4 6.4	上下左右 6.4 6.4 6.4 6.4	
その他			
CS#	0000	0000	

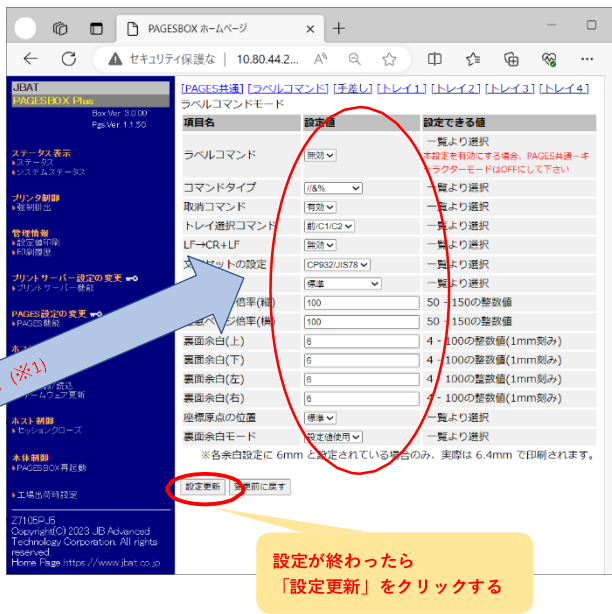


※1 Z70xxの「フォームオーバーレイ=する/しない」はPAGESBOXでの設定は不要です。



プリンター本体(P 65X0)の設定

○プリンターのパネルを操作して、“白紙排出” =する”の設定を行います。

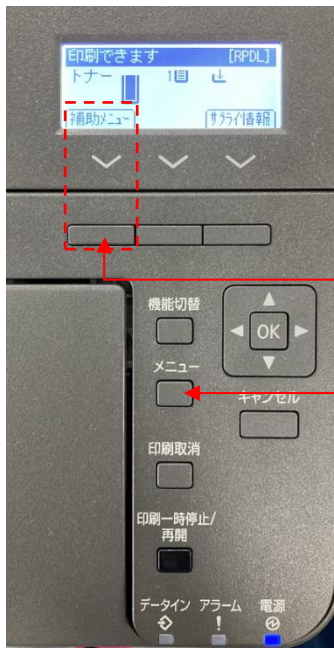


「RPCS」で動作中の場合、「RPDL」に変更してから設定を行います。


「RPCS」と表示されていたら

「補助メニュー」キーを押して「▼/▲」キーと「OK」キーで「エミュレーション呼び出し」を選び


「▼/▲」キーと「OK」キーで「RPDL」を選びます




「メニュー」キーを押して「▼/▲」キーと「OK」キーで「印刷設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで「システム設定(EM)」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで「白紙排紙」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで「する」を選びます


○プリンターのパネルを操作して、自動トレイ切り替えの設定を行います。




「メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「用紙設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「自動トレイ選択」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「手差し/トレイ1/トレイ2/トレイ3/トレイ4」
のいずれかを選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
それぞれの給紙部を自動トレイ選択の
「対象にする」か「対象にしない」かを選択します。

すべてを「対象にしない」に設定すれば、
Z70xx/17x6Jで「自動トレイ切り替え=OFF」と
設定したのと同じです。※1

※1 このとき、「トレイ指定時動作切り替え=しない」
「拡張リットレス給紙=しない」に設定してある必要があります。
どちらも初期値では「しない」に設定されています。