

PAGESBOX Plus for P65で「PAGES機能」の設定を行います。

The screenshot shows the PAGESBOX Plus web interface. In the left sidebar, the 'PAGES機能' menu item is highlighted with a red circle. A yellow callout box with a red arrow points to it, containing the text: 「PAGES機能」をクリックする

プリンターの給紙スタイルに合わせて「給紙部オプション」を選択する。

【注意】 給紙部オプションの設定を間違えると、用紙切替えが正しく行われない場合があります。

The diagram shows a printer's paper tray with four levels. Handwritten annotations in Japanese specify the corresponding '給紙部オプション' (Paper Feeder Option) settings for different tray configurations:

- 増設なしなら「標準」 (If no additional tray, set to 'Standard')
- 増設1段なら「トレイ2」 (If 1 additional tray, set to 'Tray 2')
- 増設2段なら「トレイ2+3」 (If 2 additional trays, set to 'Tray 2+3')
- 増設3段なら「トレイ2+3+4」 (If 3 additional trays, set to 'Tray 2+3+4')




The screenshot shows the 'PAGES共通設定' (PAGES Common Settings) page. The '給紙部オプション' (Paper Feeder Option) is set to 'トレイ2+3+4'. Below is a table of settings:

項目名	設定値	設定できる値
給紙部オプション	トレイ2+3+4	一覧より選択
優先給紙トレイ	トレイ1	一覧より選択
タイムアウト	OFF	一覧より選択
イムアウト時間(秒)	10	10 - 1000の整数値
字コード	JIS90	一覧より選択
面印刷	OFF	一覧より選択
面とじ方向	長辺	一覧より選択
面白紙追加	しない	一覧より選択
ージ倍率	等値(100%)	一覧より選択
細倍率(%)	50	50 - 150の整数値(1%刻み)
ピー枚数	1	1 - 255の整数値
ナーセーブ	OFF	一覧より選択
角書体	明朝	一覧より選択
ータ折り返し位置	用紙サイズ	一覧より選択
ANKフロント	全角書体設定に従う	一覧より選択
キャラクターモード	OFF	一覧より選択 本設定を有効にする場合、ラベルコマンドは無効にして下さい

これまでご使用になっていた17X6J/Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、用紙レイの設定します。

【重要】

このページのレイの設定が正しく行われないと印刷エリアが正しく印刷ない/正しいレイから給紙されない、等の現象となります。

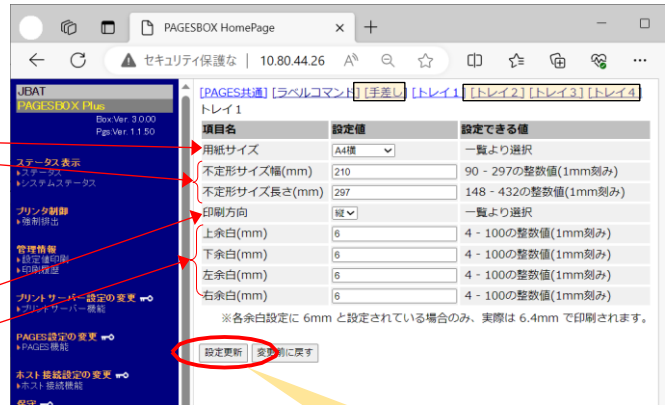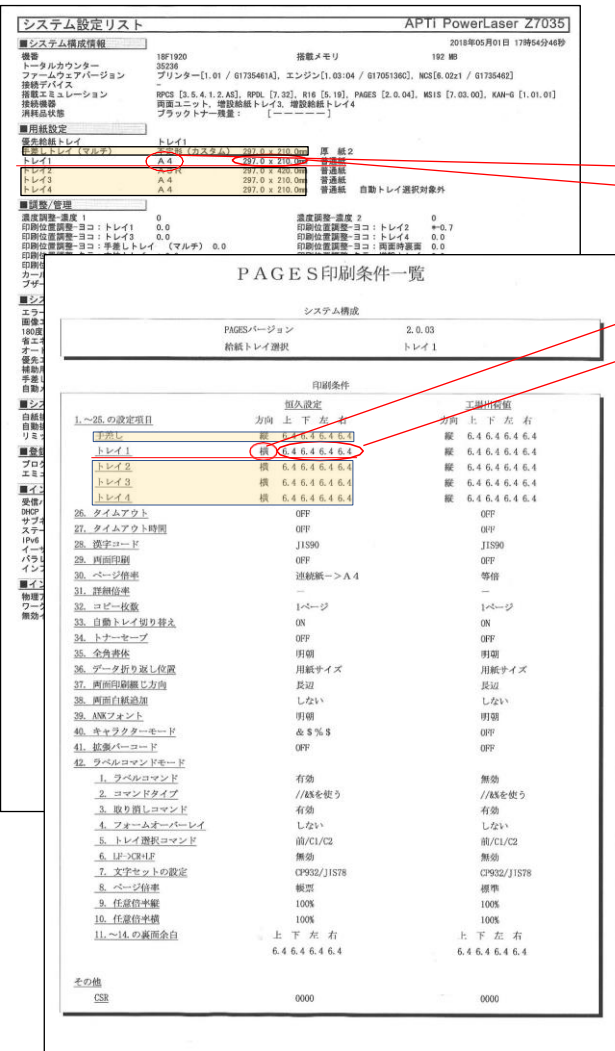
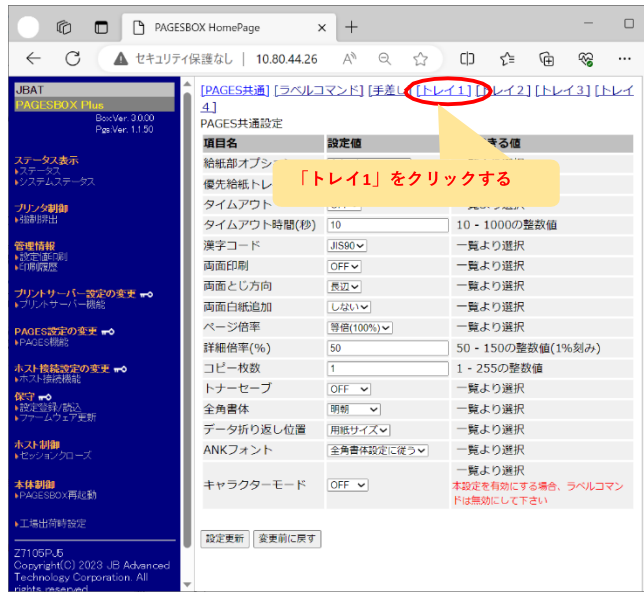


設定が終わったら「設定更新」をクリックする



- ・レイ1と同じ手順で「手差し」「レイ2」「レイ3」「レイ4」の設定を行います。
- ・P65X0プリンタの給紙レイのダイヤルによる用紙サイズの設定が、実際の用紙サイズに合っているかも確認して下さい。

《Z70XXからの場合のみ》これまでラベルコマンドをご使用だった場合には、Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」を用意して、ラベルコマンドの設定します。

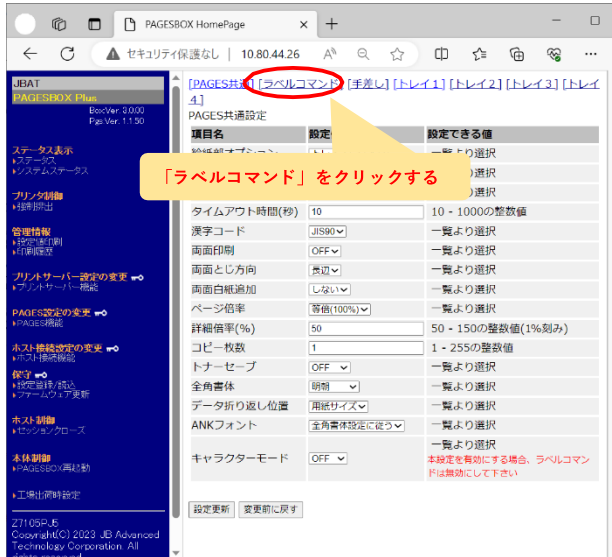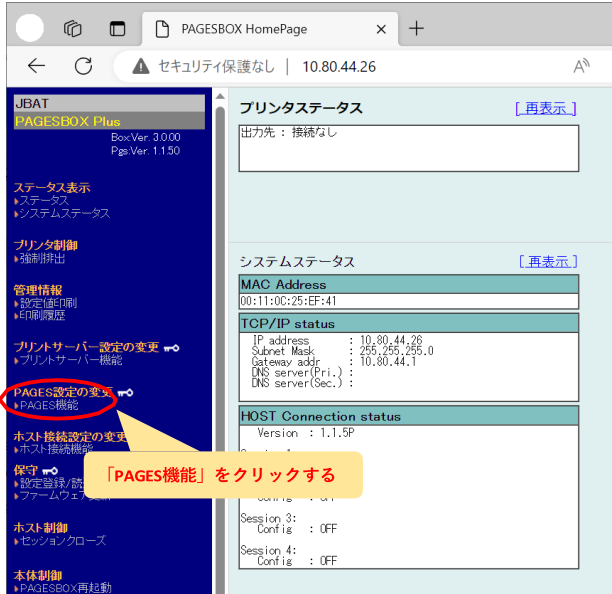

PAGES印刷条件一覧			
システム構成			
PAGESバージョン	2.0.03		
紙トレイ選択	トレイ1		
印刷条件			
1～25.の設定項目	振込設定	工場出荷値	工場出荷値
1. 差しし	方向 上下左右	縦	縦
2. トレイ1	横	横	横
3. トレイ2	横	横	横
4. トレイ3	横	横	横
5. トレイ4	横	横	横
26. タイムアウト	OFF	OFF	OFF
27. タイムアウト時間	OFF	OFF	OFF
28. 漢字コード	JIS90	JIS90	JIS90
29. 両面印刷	OFF	OFF	OFF
30. ページ倍率	連続紙→A4	等倍	等倍
31. 詳細倍率	1	1	1
32. コピー枚数	1ページ	1ページ	1ページ
33. 自動トレイ切り替え	ON	ON	ON
34. トナーセーブ	OFF	OFF	OFF
35. 全角書体	明確	明確	明確
36. データ折り返し位置	用紙サイズ	用紙サイズ	用紙サイズ
37. 両面印刷向き	長辺	長辺	長辺
38. 両面白紙追加	しない	しない	しない
39. ANKフロント	明確	明確	明確
40. キャラクタモード	& % \$	OFF	OFF
41. 拡張バーコード	OFF	OFF	OFF
42. ラベルコマンドモード			
1. ラベルコマンド	有効	無効	無効
2. コマンドタイプ	//&を使う	//&を使う	//&を使う
3. 取り直しコマンド	有効	有効	有効
4. フォームオーバーレイ	前/1/2	前/1/2	前/1/2
5. トレイ選択コマンド	無効	無効	無効
6. 印刷向き	CP882/JIS78	標準	標準
7. 文字セットの設定	100%	100%	100%
8. ページ倍率	100%	100%	100%
9. 任意倍率	100%	100%	100%
10. 任意倍率	100%	100%	100%
11～14. 裏面余白	上下左右 6.4 6.4 6.4 6.4	上下左右 6.4 6.4 6.4 6.4	上下左右 6.4 6.4 6.4 6.4
その他	0000	0000	0000

該当項目なし※1

同じ様に設定します。(※1)




設定が終わったら「設定更新」をクリックする




※1 Z70xxの「フォームオーバーレイ=する/しない」はPAGESBOXでの設定は不要です。



PAGESBOX Plus for P65のIPアドレスをURLとしてWebブラウザから
ホームページを開く(この例ではhttp://10.80.44.26/)

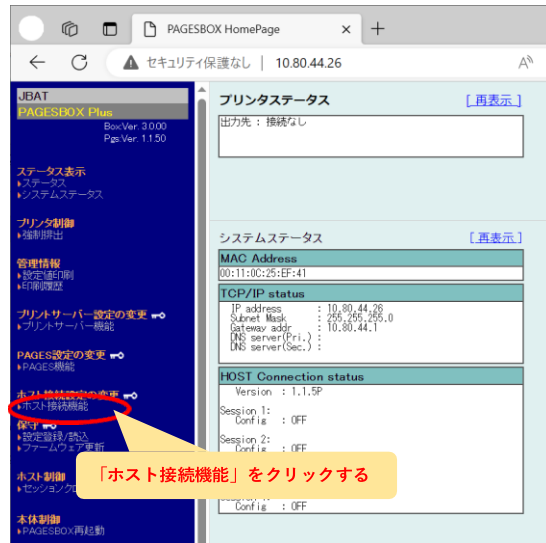


※ユーザー名・パスワードを聞かれたら「ユーザー名:root」「パスワード:(なし)」を入力

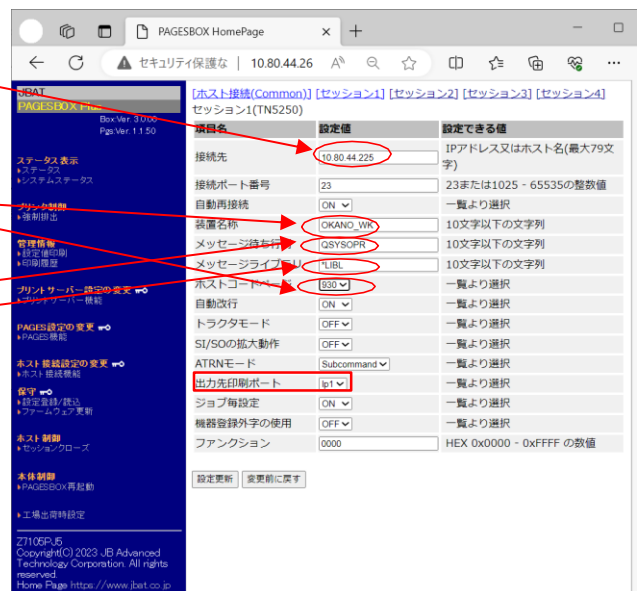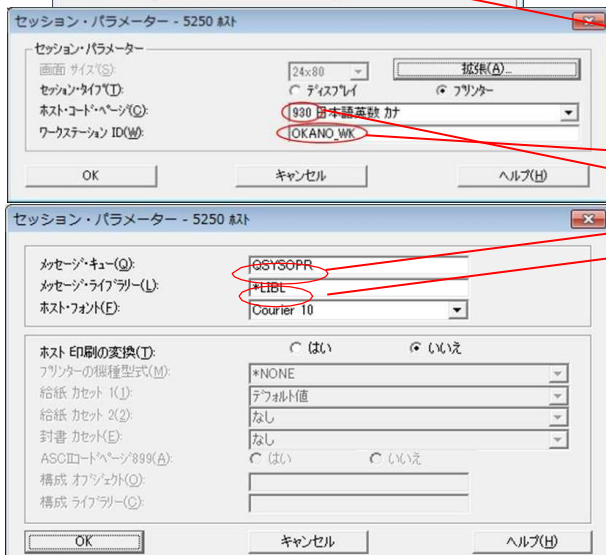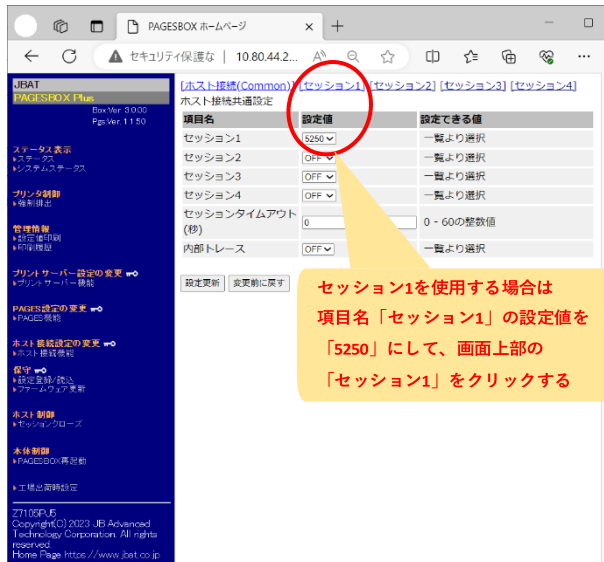

○プリンターのパネルを操作して、”「白紙排出」=する”の設定を行います。




「RPCS」で動作中の場合、「RPDL」に変更してから設定を行います。

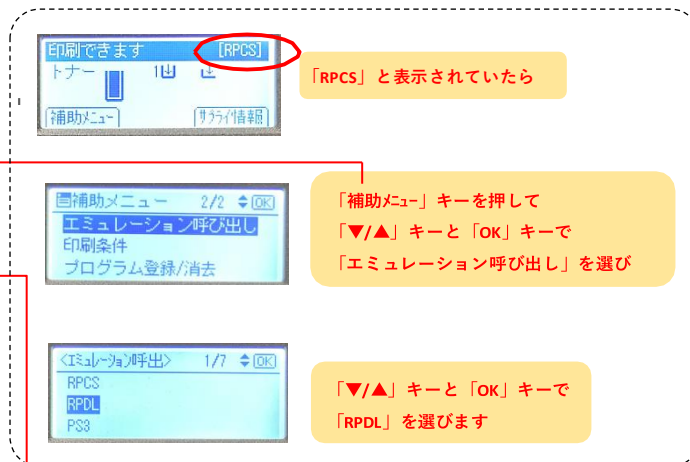


「メニュー」キーを押して「▼/▲」キーと「OK」キーで「印刷設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで「システム設定(EM)」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで「白紙排紙」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで「する」を選びます


○プリンターのパネルを操作して、自動トレイ切り替えの設定を行います。




「メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「用紙設定」を選び

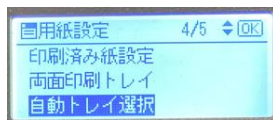

「▼/▲」キーと「OK」キーで
「自動トレイ選択」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「手差し/トレイ1/トレイ2/トレイ3/トレイ4」
のいずれかを選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
それぞれの給紙部を自動トレイ選択の
「対象にする」か「対象にしない」かを選択します。

すべてを「対象にしない」に設定すれば、
Z70xx/17x6Jで「自動トレイ切り替え=OFF」と
設定したのと同じです。※1

※1 このとき、「トレイ指定時動作切り替え=しない」
「拡張リットレス給紙=しない」に設定してある必要があります。
どちらも初期値では「しない」に設定されています。