


PAGESBOX Plus for P65で「PAGES機能」の設定を行います。

The screenshot shows the PAGESBOX Plus web interface. In the left sidebar, the 'PAGES機能' menu item is highlighted with a red circle. A yellow callout box with a red arrow points to it, containing the text: 「PAGES機能」をクリックする. The main content area shows system status information, including MAC Address, TCP/IP status, and HOST Connection status.

プリンターの給紙スタイルに合わせて「給紙部オプション」を選択する。

【注意】 給紙部オプションの設定を間違えると、
用紙切替えが正しく行われない場合があります。

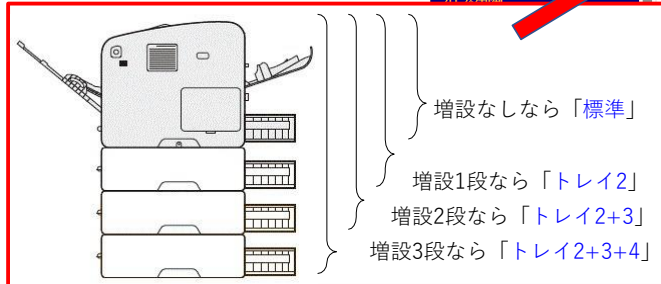

The screenshot shows the 'PAGES共通設定' (PAGES Common Settings) page. The '給紙部オプション' (Paper Tray Option) is set to 'トレイ2+3+4'. A table lists various settings and their values:




項目名	設定値	設定できる値
給紙部オプション	トレイ2+3+4	一覧より選択
優先給紙トレイ	トレイ1	一覧より選択
タイムアウト	OFF	一覧より選択
タイムアウト時間(秒)	10	10 - 1000の整数値
字コード	JIS90	一覧より選択
面印刷	OFF	一覧より選択
面とじ方向	長辺	一覧より選択
面白紙追加	しない	一覧より選択
ージ倍率	等値(100%)	一覧より選択
細倍率(%)	50	50 - 150の整数値(1%刻み)
ピー枚数	1	1 - 255の整数値
ナーセーブ	OFF	一覧より選択
角書体	明朝	一覧より選択
ータ折り返し位置	用紙サイズ	一覧より選択
ANKフォント	全角書体設定に従う	一覧より選択
キャラクターモード	OFF	一覧より選択 本設定を有効にする場合、ラベルコマンドは無効にしてください

Buttons at the bottom: 設定更新, 変更前に戻す

これまでご使用になっていた17X6J/Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、用紙トレイの設定します。

【重要】

このページのトレイの設定が正しく行われないと印刷エリアが正しく印刷ない/正しいトレイから給紙されない、等の現象となります。

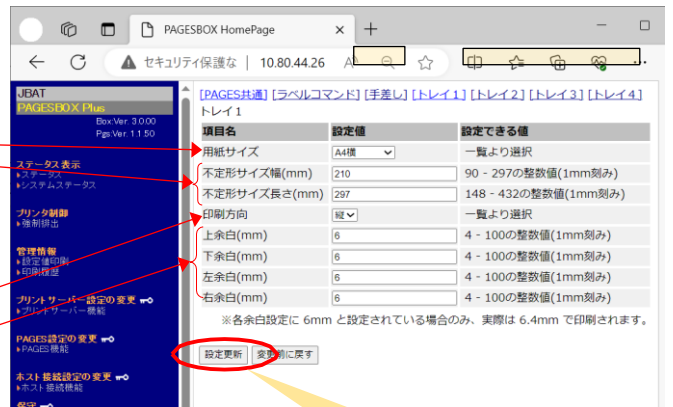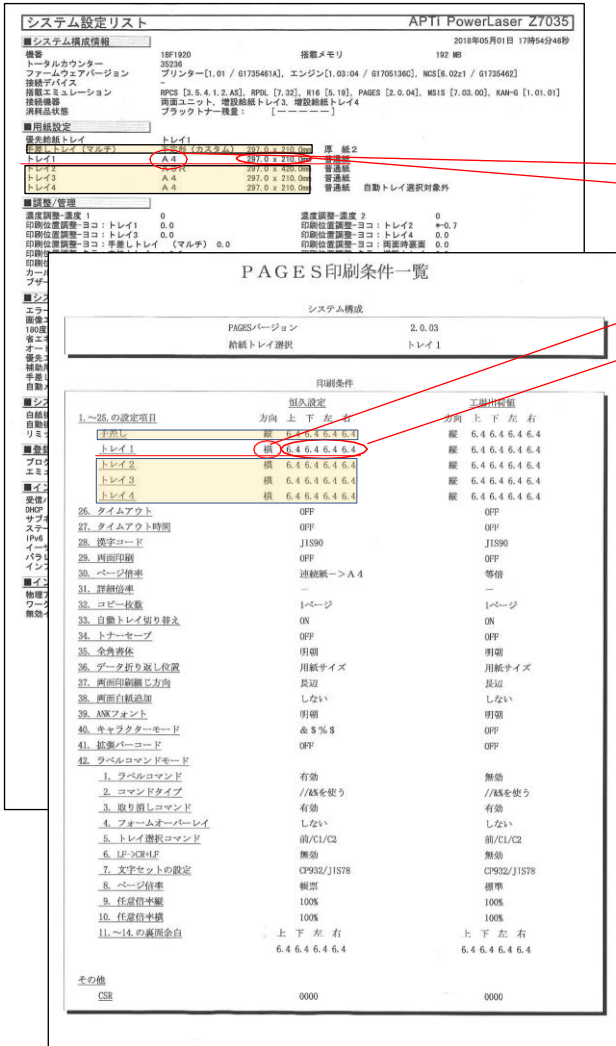
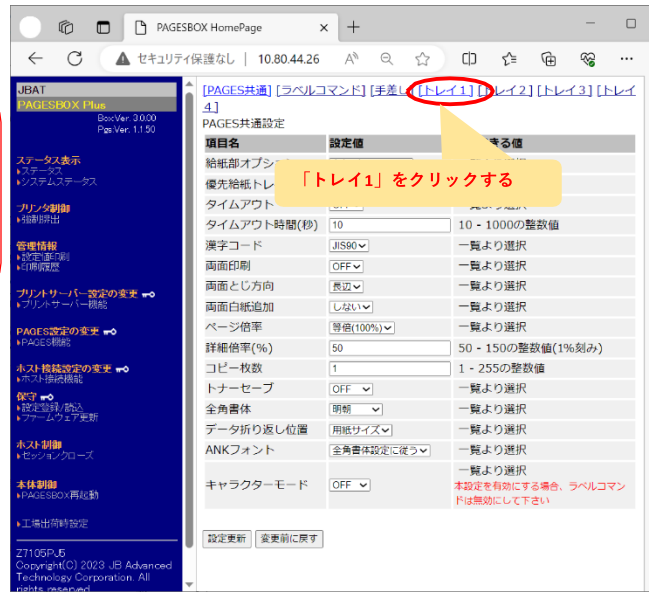


・用紙サイズが不定形の場合は、不定形サイズも設定します。




- ・トレイ1と同じ手順で「手差し」「トレイ2」「トレイ3」「トレイ4」の設定を行います。
- ・P65X0プリンタの給紙トレイのダイヤルによる用紙サイズの設定が、実際の用紙サイズに合っているかも確認して下さい。

《Z70XXからの場合のみ》これまでラベルコマンドをご使用だった場合には、Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」を用意して、ラベルコマンドの設定します。

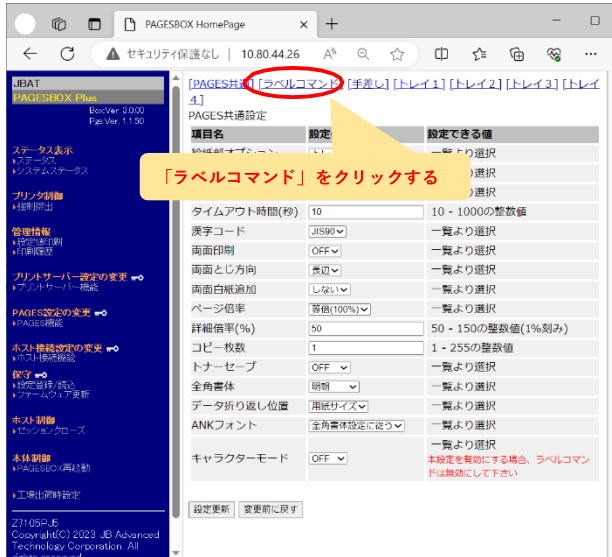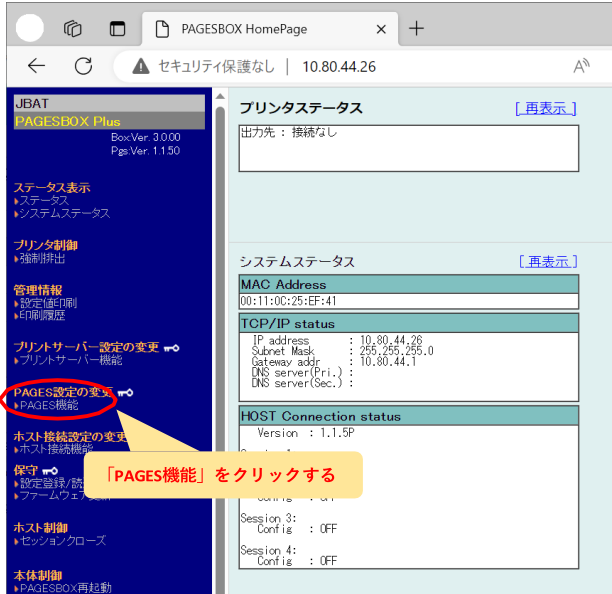

PAGES印刷条件一覧			
システム構成			
PAGESバージョン	2.0.03		
紙種/トレイ選択	トレイ 1		
印刷条件			
1～25.の設定項目	短辺設定	長辺設定	工場の出荷
手差し	縦 6.4 6.4 6.4 6.4	横 6.4 6.4 6.4 6.4	縦 6.4 6.4 6.4 6.4
トレイ1	横 6.4 6.4 6.4 6.4	縦 6.4 6.4 6.4 6.4	横 6.4 6.4 6.4 6.4
トレイ2	横 6.4 6.4 6.4 6.4	縦 6.4 6.4 6.4 6.4	横 6.4 6.4 6.4 6.4
トレイ3	横 6.4 6.4 6.4 6.4	縦 6.4 6.4 6.4 6.4	横 6.4 6.4 6.4 6.4
トレイ4	横 6.4 6.4 6.4 6.4	縦 6.4 6.4 6.4 6.4	横 6.4 6.4 6.4 6.4
26. タイムアウト	OFF	OFF	OFF
27. タイムアウト時間	OFF	OFF	OFF
28. 漢字コード	JIS90	JIS90	JIS90
29. 両面印刷	OFF	OFF	OFF
30. ページ倍率	連続紙→A4	等倍	等倍
31. 詳細倍率	1=ページ	1=ページ	1=ページ
32. コピー枚数	1=ページ	1=ページ	1=ページ
33. 自動トレイ切り替え	ON	ON	ON
34. トナーセーブ	OFF	OFF	OFF
35. 全角書体	明確	明確	明確
36. データやり直し位置	用紙サイズ	用紙サイズ	用紙サイズ
37. 両面印刷縦じ方向	長辺	長辺	長辺
38. 両面印刷横じ方向	長辺	長辺	長辺
39. ANKフロント	明確	明確	明確
40. キャラクタモード	※ % % \$	OFF	OFF
41. 複製パスワード	OFF	OFF	OFF
42. ラベルコマンドモード	有効	無効	無効
1. ラベルコマンド	有効	無効	無効
2. コマンドタイプ	//&&を使う	//&&を使う	//&&を使う
3. 取り出しコマンド	有効	有効	有効
4. フォームオーバーレイ	前/C1/C2	前/C1/C2	前/C1/C2
5. トレイ選択コマンド	無効	無効	無効
6. 印刷コマンド	CP882/JIS78	標準	標準
7. 文字セットの設定	標準	標準	標準
8. 文字コード	100%	100%	100%
9. 任意倍率	100%	100%	100%
10. 任意倍率	100%	100%	100%
11～14.の裏面余白	上下左右 6.4 6.4 6.4 6.4	上下左右 6.4 6.4 6.4 6.4	上下左右 6.4 6.4 6.4 6.4
その他	0000	0000	0000
CS#			

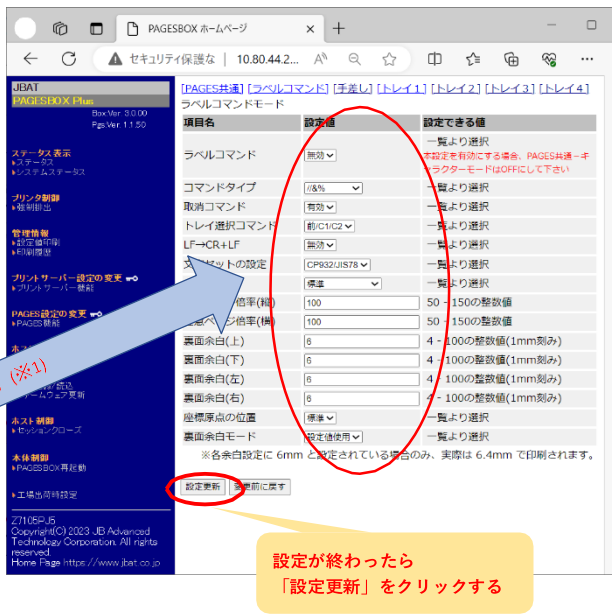

※1 Z70xxの「フォームオーバーレイ=する/しない」はPAGESBOXでの設定は不要です。

PAGESBOX HomePage

セキュリティ保護な | 10.80.44.26

IBAT
PAGESBOX Plus
BoxVer: 3.0.00
PasVer: 1.1.50

ステータス表示
*ステータス
*システムステータス

プリンタ制御
*強制印刷

管理情報
*設定 印刷機
*印刷機名

プリンタサーバー設定の変更
*プリンタサーバー機能

PAGESBOX設定の変更
*PAGES 機种

ネットワーク設定の変更
*IPアドレス 接続情報

保守
*設定 動作確認
*ファームウェア更新

ネット制御
*セッションクローズ

本体制御
*PAGESBOX再起動
*工場出荷時設定

© 2019 IBAT
Copyright (C) 2023, iJB Advanced
Technology Corporation. All
rights reserved.
Home Page
http://www.ibat.co.jp


変更内容は登録されました。
有効にするには PAGESBOX の再起動が必要です。
再起動しますか？

再起動中は通信ができなくなります、ご注意ください。
再起動後は接続されているプリンタの高濃度を入れ直してください。




Yes No

Yesをクリックする

PAGESBOX Plus for P65のIPアドレスをURLとしてWebブラウザからホームページを開く(この例ではhttp://10.80.44.26/)


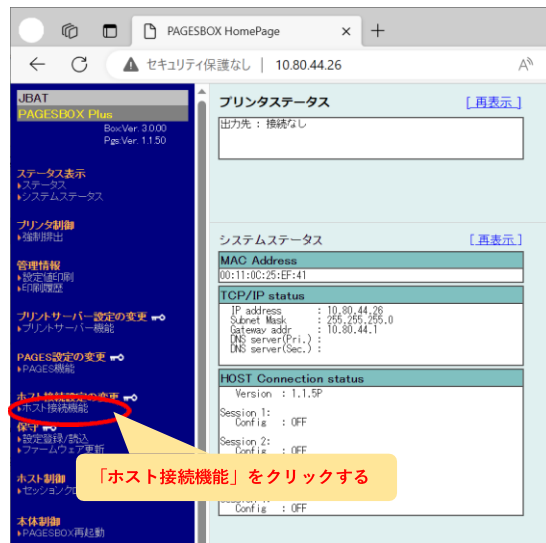


※ユーザー名・パスワードを聞かれたら「ユーザー名:root」「パスワード:(なし)」を入力

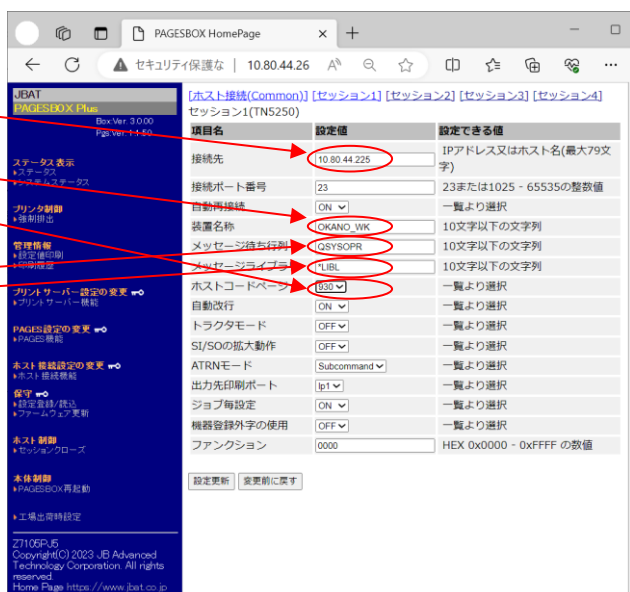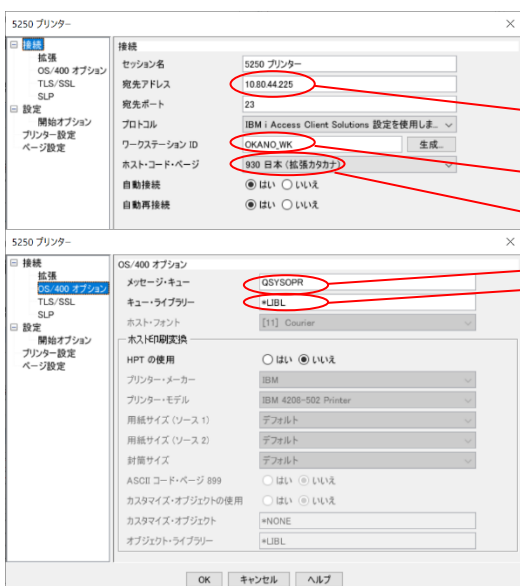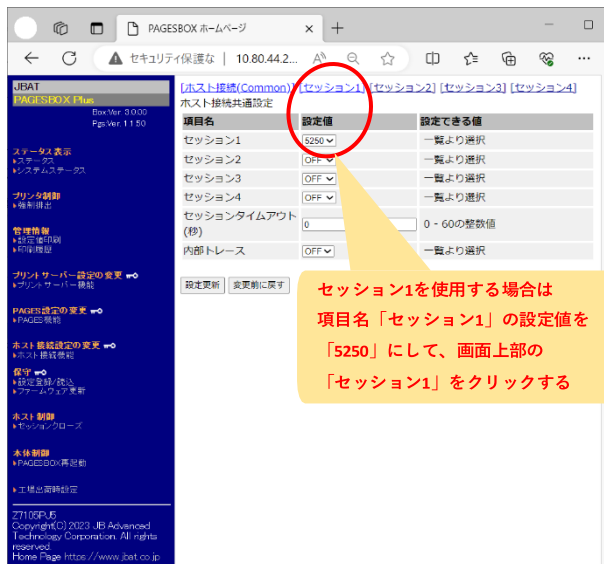

「論理ポート」の設定

セッションで設定した出力印刷ポートを「lp1」として記載しています。

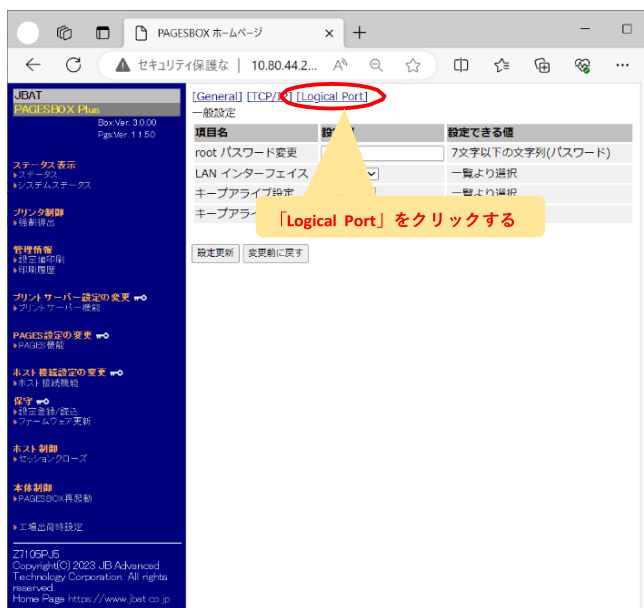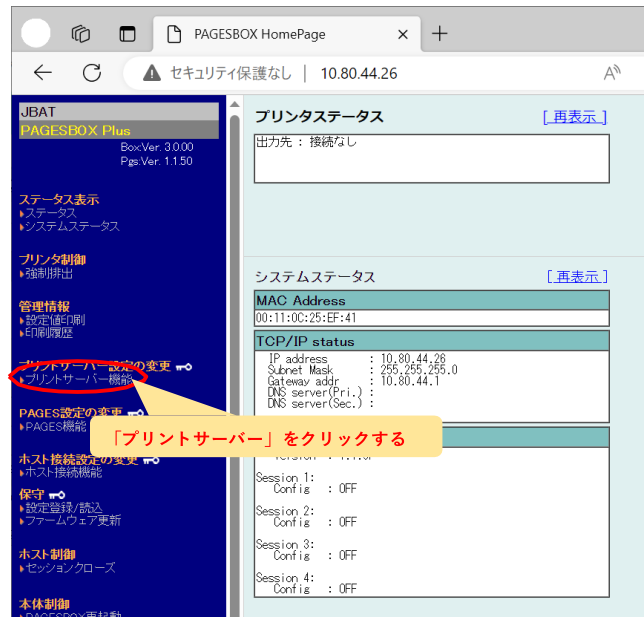


(※) セッションで設定した出力印刷ポートを「lp1」として記載しています。

```

/*****
/***** PDF FILE (PRINTER DEFINITION FILE) FOR: PS/55 Printer
/*****
/***** BEGIN MACROS
/*****
%*EQU
SEL EQU 11
O03 EQU 12
ESC EQU 18
CAN EQU 18
SPA EQU 20
PIO EQU 18 7E 02 00 01 32
L14 EQU 18 7E 02 00 01 28
LL6 EQU 18 7E 03 00 01 3C
LL7 EQU 18 7E 03 00 01 48
LL8 EQU 18 7E 03 00 01 50
SPL EQU 18 7E 04 00 03 00
INZ EQU 18 7E 01 00 00
FAC EQU 18 7E 0E 00 01 06
L15 EQU 18 7E 10 00 02 01 01
L16 EQU 18 7E 10 00 02 01 02
/*****
/***** END MACROS
/*****
/***** Session Parameters
/*****
%*EQU
%*EQU
/*****
/***** Control Codes
/*****
START_JOB=INZ SEL L16 PIO
END_JOB=INZ L15
/*****
/***** END OF DEFINITION FILE
/*****

```

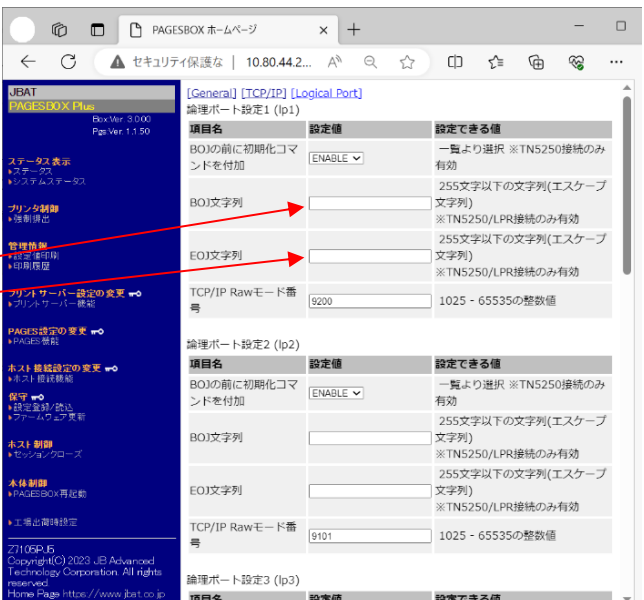

○プリンターのパネルを操作して、「白紙排出」=する”の設定を行います。



「RPCS」で動作中の場合、「RPDL」に変更してから設定を行います。

「RPCS」で動作中の場合、「RPDL」に変更してから設定を行います。


印刷できます [RPCS]
トナー 1回 止
補助メニュー サライ情報

「補助メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「エミュレーション呼び出し」を選び

印刷条件
プログラム登録/消去

「▼/▲」キーと「OK」キーで
「RPDL」を選びます


<エミュレーション呼び出し> 1/7
RPCS
RPDL
PS3




「メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「印刷設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「システム設定(EM)」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで
「白紙排紙」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで
「する」を選びます


○プリンターのパネルを操作して、自動トレイ切り替えの設定を行います。




「メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「用紙設定」を選び

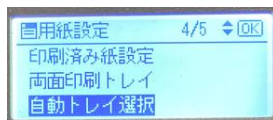

「▼/▲」キーと「OK」キーで
「自動トレイ選択」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「手差し/トレイ1/トレイ2/トレイ3/トレイ4」
のいずれかを選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
それぞれの給紙部を自動トレイ選択の
「対象にする」か「対象にしない」かを選択します。

すべてを「対象にしない」に設定すれば、
Z70xx/17x6Jで「自動トレイ切り替え=OFF」と
設定したのと同じです。

※1 このとき、「トレイ指定時動作切り替え=しない」
「拡張リミットレス給紙=しない」に設定してある必要があります。
どちらも初期値では「しない」に設定されています。